


# USB TYPE-C用ヘッドホン (DAC内蔵・EHP-UC100Mシリーズ) 機能一覧表

**ELECOM**

<対象商品例>

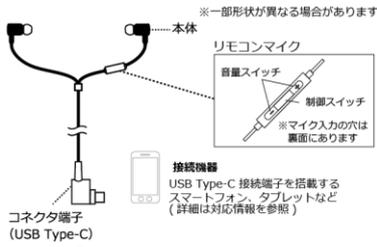

	対象シリーズ <USB TYPE-C用ヘッドホン DAC内蔵シリーズ>
発売中	EHP-UC100M
モデル	
生産	
終了品	

機能一覧 更新日: 2022/3/22  
対象シリーズ 更新日: 2018/4/27

・本一覧表は当社が独自調査により確認したものであり、機器メーカーが動作を保証するものではありません。また更新日におけるその機種種の最上位バージョンでの確認結果となります。

・Skype™などのインターネット電話では、リコモスイッチはご使用になれません。

・アプリケーションによっては、リコモスイッチが動作しない場合があります。

**Android バージョン7以前のOSでは、リコモマイクで着信応答、通話終了の操作ができません。**

- : 対応可能
- × : 非対応または接続機器に機能なし

キャリア	機種名 (スマートフォン/タブレット/その他)	メーカー	リコモスイッチ操作機能						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答 通話終了	音楽再生 一時停止	次曲の 頭出し	前曲の 頭出し	早送り	巻戻し			
docomo	Nexus 5X	LG	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。	
docomo	Xperia XZ (SO-01J)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Xperia X Compact (SO-02J)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	V20 PRO (L-01J)	LG	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】→ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】→次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】→プレイリストの曲が再生される。	
docomo	Xperia XZs (SO-03J)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy S8 (SC-02J)	Samsung	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】→次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】→ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】→プレイリストの曲が再生される。	
docomo	Galaxy S8+ (SC-03J)	Samsung	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】→ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】→次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】→プレイリストの曲が再生される。	
docomo	Xperia XZ Premium (SO-04J)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	AQUOS R (SH-03J)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy Note8 (SC-01K)	Samsung	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】→ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】→次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】→プレイリストの曲が再生される。	
docomo	Xperia XZ1 (SO-01K)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	AQUOS sense (SH-01K)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Xperia XZ1 Compact (SO-02K)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	arrows NX (F-01K)	富士通	×	×	×	×	×	×	×	Play Music 本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効	
docomo	V30+ (L-01K)	LG	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	M (Z-01K)	ZTE	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】→ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】→次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】→プレイリストの曲が再生される。	
docomo	dtac (d-01K)	HUAWEI	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】→ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】→次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】→プレイリストの曲が再生される。	
docomo	arrows Tab (F-02K)	富士通	×	×	×	×	×	×	×	Play Music 本体から音声が聞こえる、ボタン操作は一切無効	
docomo	Disney Mobile on docomo (DM-01K)	LG	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】→ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】→次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】→プレイリストの曲が再生される。	
docomo	AQUOS R2 (SH-03K)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy S9 (SC-02K)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。	
docomo	Galaxy S9+ (SC-03K)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】→Googleの音声検索が起動する。	
docomo	arrows Be (F-04K)	富士通	×	○	○	○	×	×	○	Play Music ※[設定]→[便利機能]→[USB機器の検出]をする必要がある 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Xperia XZ2 (SO-03K)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	HUAWEI P20 Pro (HW-01K)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Xperia XZ2 Compact (SO-05K)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	
docomo	LG style (L-03K)	LG	○	○	○	×	×	×	○	音楽 【早送り】→再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】→次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】→Googleアシスタントが起動する。	

キャリア	機種名 (スマートフォン/タブレット/その他)	メーカー	リモコンスイッチ操作機能						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答 通話終了	音楽再生 一時停止	次曲の 頭出し	前曲の 頭出し	早送り	巻戻し			
docomo	Xperia XZ2 Premium(SO-04K)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	dtac Compact (d-02K)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy Note 9 (SC-01L)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。	
docomo	Google Pixel 3	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Google Pixel 3 XL	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy Feel 2 (SC-02L)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索がSボイスのどちらを起動させるかのポップアップが表示される。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索がSボイスのどちらを起動させるかのポップアップが表示される。 【マイク機能】…Googleの音声検索がSボイスのどちらを起動させるかのポップアップが表示される。	
docomo	Xperia XZ3 (SO-01L)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	AQUOS sense2 (SH-01L)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、曲の先頭から再生されたままGoogleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	らくらくスマートフォン(F-01L)	富士通	×	×	×	×	×	×	×	Play Music 本体から音声がかえる。ボタン操作は一切無効	
docomo	Galaxy S10 (SC-03L)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲に移動していく。 【巻戻し】…前曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲に移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy S10+ (SC-04L)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲に移動していく。 【巻戻し】…前曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲に移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Xperia Ace (SO-02L)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	AQUOS R3 (SH-04L)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲に移動していく。 【巻戻し】…前曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲に移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	arrows Be3(F-02L)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music ※[設定]→[便利機能]→[USB機器の検出]をする必要がある 【早送り】…次曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲に移動していく。 【巻戻し】…ボタンを押している間はどんだん前の曲に移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Xperia 1(SO-03L)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	LG style2(L-01L)	LG	○	○	○	○	×	×	○	音楽 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	HUAWEI P30 Pro(HW-02L)	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動し、ボタンを押している間は前曲にどんだん移動していく。 【巻戻し】…ボタンを押している間は前曲にどんだん移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy Note10+ (SC-01M)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動し、ボタンを押している間は前曲にどんだん移動していく。 【巻戻し】…ボタンを押している間は前曲にどんだん移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Xperia 5(SO-01M)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy A20 (SC-02M)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	Play Music ※ボタン操作で着信と通話、音量調整が可能だが、本体から音声がかえっている。なお、音楽を再生するとイヤホンから音声がかえる。 【早送り】…次曲に移動し、ボタンを押している間は前曲にどんだん移動していく。 【巻戻し】…ボタンを押している間は前曲にどんだん移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	AQUOS sense3 (SH-02M)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動し、ボタンを押している間は前曲にどんだん移動していく。 【巻戻し】…ボタンを押している間は前曲にどんだん移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	AQUOS zero2 (SH-01M)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲の頭出しになる。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出しになる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy S20 5G (SC-51A)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲が頭出しされる。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	AQUOS R5G (SH-51A)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲が頭出しされる。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	LG V60 ThinQ 5G (L-51A)	LG	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲の頭出しになる。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出しになる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 【デュアルスクリーンに接続した状態】 充電用コネクタにイヤホンを接続すると両方反応しない。	
docomo	Xperia 1 II (SO-51A)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy S20+ 5 (SC-52A)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Xperia 10 II (SO-41A)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	Galaxy A41 (SC-41A)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	arrows Be4(F-41A)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music ※[設定]→[接続済みのデバイス]→[接続の既定]→[USB機器の検出]→[USB機器の検出]をする必要がある。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	LG style3(L-41A)	LG	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	arrows 5G(F-51A)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	dtac (d-41A)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
docomo	らくらくスマートフォン(F-42A)	富士通	×	×	×	×	×	×	×	YT Music 本体から音声がかえる。ボタン操作は一切無効	

キャリア	機種名 (スマートフォン/タブレット/その他)	メーカー	リモコンスイッチ操作機能						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答 通話終了	音楽再生 一時停止	次曲の 頭出し	前曲の 頭出し	早送り	巻戻し			
docomo	Galaxy A21 (SC-42A)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	YT Music	※ボタン操作で着信と終話、音量調整が可能だが、本体から音声が入っている。なお、音楽を再生するとイヤホンから音が聞こえる。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Note20 Ultra 5G(SC-53A)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy A51 5G (SC-54A)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 5 II(SO-52A)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS sense4 (SH-41A)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	iPad Air (2020年)	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Siriが起動する。
docomo	arrows NX9 (F-52A)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	LG VELVET (L-52A)	LG	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	dtab Compact (d-42A)	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS sense5G (SH-53A)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy S21 5G (SC-51B)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy S21 Ultra 5G (SC-52B)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	11インチiPad Pro (第3世代)2021モデル	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Siriが起動する。
docomo	Xperia Ace II(SO-41B)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	arrows Be4 Plus(F-41B)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	※【設定】→【接続済みのデバイス】→【接続の指定】→【USB機器の検出】をする必要がある 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy A52 5G (SC-53B)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 10 III (SO-52B)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS R6(SH-51B)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 1 III(SO-51B)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Z Flip3 5G (SC-54B)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy Z Fold3 5G (SC-55B)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	AQUOS sense6 (SH-54B)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Xperia 5 III(SO-53B)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	Galaxy A22 5G (SC-56B)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	YT Music	※ボタン操作で着信と終話、音量調整が可能だが、本体から音声が入っていない。なお、音楽を再生するとイヤホンから音が聞こえる。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	arrows We(F-51B)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	らくらくスマートフォン (F-52B)	富士通	×	×	×	×	×	×	×	YT Music	本体から音声が入る。ボタン操作は一切無効
docomo	あんしんスマホ (KY-51B)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
docomo	10.9インチiPad Air (第5世代)2022モデル	APPLE	○	○	○	○	○	○	○	ミュージック	【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。 【マイク機能】…Siriが起動する。
au	HTC 10 (HTV32)	HTC	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動し曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Xperia XZ (SOV34)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	isai Beat (LGV34)	LG	○	○	×	×	×	×	×	Play Music	【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前の曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。
au	Xperia XZs (SOV35)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…前曲に移動し曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
au	Galaxy S8+ (SCV35)	Samsung	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】…プレイリストの曲が再生される。



キャリア	機種名 (スマートフォン/タブレット/その他)	メーカー	リモコンスイッチ操作機能						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答 通話終了	音楽再生 一時停止	次曲の 頭出し	前曲の 頭出し	早送り	巻戻し			
au	Xperia 5(SOV41)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 【次曲の頭出し】…再生されたままになる。 【前曲の頭出し】…一時停止する。 【早送り】…再生されたままになる。 【巻戻し】…一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Xperia 8(SOV42)	SONY	○	○	×	×	×	×	○	Files 【早送り】…再生されたままになる。 【巻戻し】…一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS sense3 (SHV45)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動し、ボタンを押している間は前曲にどんどん移動していく。 【巻戻し】…ボタンを押している間は前曲にどんどん移動していく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy Fold (SCV44)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…楽曲に移動し、再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS sense3 plus サウンド(SHV46)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し再生され、音源以外のリモコンスイッチの操作ができなくなる。イヤホン を差し直しても操作できない。端末を再起動すると操作できるようになる。三回検証して確認。 【巻戻し】…前曲に移動し再生され、音源以外のリモコンスイッチの操作ができなくなる。イヤホン を差し直しても操作できない。端末を再起動すると操作できるようになる。三回検証して確認。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS zero2 (SHV47)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	BASIO4	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy Z Flip (SCV47)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…一時停止し、再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy S20 5G (SCG01)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS R5G(SHG01)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Xperia 1 II(SOG01)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…一時停止し、再生される。 【巻戻し】…次曲に移動し、一時停止する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy S20+ 5G (SCG02)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Xperia 10 II (SOV43)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS sense3 basic(SHV48)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy S20 Ultra 5G(SCG03)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy A41(SCV48)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	OPPO Find X2 Pro (OPG01)	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	ZTE a1(ZTG01)	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Mi 10 Lite 5G (XIG01)	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	GRATINA(KYV48)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS zero5G basic DX(SHG02)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy Note20 Ultra 5G(SCG06)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Google Pixel 5	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Xperia 5 II(SOG02)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	au Galaxy Z Fold2 5G SCG05	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	au Galaxy Z Flip 5G SCG04	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	au Galaxy A51 5G SCG07	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS sense5G (SHG03)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy A32 5G (SCG08)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	YT Music ※通話の音声が開かぬか、ボタン操作で着信と判別可能。音源調整は音源バーで動かすことを確 認。なお、音楽を再生するとイヤホンから音声が開かぬ。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	かんたんケータイ (KYF41)	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽 本体から音声が開かぬ。ボタン操作は一切無効	
au	TORQUE 5G(KYG01)	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy S21 5G (SCG09)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy S21+ 5G (SCG10)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	OPPO A54 5G (OPG02)	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music ※[設定]>[その他の設定]>[OTG接続]をONにする必要がある。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	

キャリア	機種名 (スマートフォン/タブレット/その他)	メーカー	リモコンスイッチ操作機能						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答 通話終了	音楽再生 一時停止	次曲の 頭出し	前曲の 頭出し	早送り	巻戻し			
au	Xperia 10 III(SOG04)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	OPPO Find X3 Pro(OPG03)	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Xperia 1 III(SOG03)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Redmi Note 10 JE(XIG02)	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	GRATINA(KYF42)	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽 本体から音声がかえる。ボタン操作は一切無効	
au	Galaxy A21 シンプル(SCV49)	Samsung	×	○	○	○	×	×	○	YT Music ※ボタン操作で着信と終話、音量調整が可能だが、本体から音声がかえている。なお、音楽を再生するとイヤホンから音声がかえる。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy Z Fold3 5G(SCG11)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Galaxy Z Flip3 5G(SCG12)	Samsung	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS zero6(SHG04)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Google Pixel 6	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	AQUOS sense6(SHG05)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	Xperia 5 III(SOG05)	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	かんたんケータイライト(KYF43)	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽を聴く 本体から音声がかえる。ボタン操作は一切無効	
au	arrows We(FCG01)	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
au	G'zOne TYPE-XX	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽 本体から音声がかえる。ボタン操作は一切無効	
au	AQUOS wish(SHG06)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Nexus 6P	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。	
SoftBank	Xperia XZ	SONY	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia XZs	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS R	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	HTC U11	HTC	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia XZ1	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS R Compact(701SH)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Android One(S3)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS R2	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	HUAWEI Mate 10 Pro	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia XZ2	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	DIGNO J	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	シンプルスマホ4	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 3	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 3 XL	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia XZ3	SONY	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS zero	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Android One(S5)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	HUAWEI Mate 20 Pro	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS R2 Compact	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に一時に移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと通り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【巻戻し】…次曲に一時に移動し、ボタンを長押ししている間は再生リストをずっと通り、ボタンを離した瞬間に表示された曲が再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 3a	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動した後、ボタンを押ししている間はどんどん前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…ボタンを押している間はどんどん前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 3a XL	Google	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動した後、ボタンを押ししている間はどんどん前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…ボタンを押している間はどんどん前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	

キャリア	機種名 (スマートフォン/タブレット/その他)	メーカー	リモコンスイッチ操作機能						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答 通話終了	音楽再生 一時停止	次曲の 頭出し	前曲の 頭出し	早送り	巻戻し			
SoftBank	AQUOS R3	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…ボタンを押している間はどんだん前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia 1	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	arrows U	富士通	○	○	○	○	×	×	○	Play Music ※[設定]-[便利機能]-[USB機器の検出]をする必要がある 【早送り】…次曲に移動した後、ボタンを押している間はどんだん前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…ボタンを押している間はどんだん前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 4	Google	○	×	×	×	×	×	○	ファイル 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 4 XL	Google	○	×	×	×	×	×	○	ファイル 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia 5	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	LG G8X ThinQ	LG	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【巻戻し】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで進曲が移動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS sense3 plus	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、再生される。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。	
SoftBank	AQUOS zero2	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 【次曲の頭出し】…何も反応しない。	
SoftBank	DIGNO ケータイ3 (902KC)	京セラ	×	×	×	×	×	×	×	音楽 【前曲の頭出し】…何も反応しない。 【早送り】…何も反応しない。 【巻戻し】…何も反応しない。 【マイク機能】…何も反応しない。	
SoftBank	AQUOS R5G	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	ZTE Axon 10 Pro 5G	ZTE	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	LG V60 ThinQ 5G	LG	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出しになる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 [デュアルスクリーンに接続した状態] 前曲はスクリーンを離すと何も反応しない。	
SoftBank	OPPO Reno3 5G	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出しになる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 4a	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出しになる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	シンプルスマホ5	SHARP	×	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出しになる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS zero5G basic	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲の頭出しになる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 4a (5G)	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 5	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia 5 II	SONY	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS sense5G	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Redmi Note 9T	Xiaomi	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック 【早送り】…次曲に移動し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	razr 5G	Motorola	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS R6	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia 1 III	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	LEITZ PHONE 1	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 5a (5G)	Google	○	○	○	○	×	×	×	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…何も反応しない。	
SoftBank	AQUOS zero6	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music ※プレイリストにされた音楽アプリがないため、YT Musicをインストールして検証。 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 【着信応答/通話終了】…skypeアプリ使用。	
SoftBank	Lenovo TAB6	Lenovo	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 6	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Google Pixel 6 Pro	Google	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	Xperia 5 III	SONY	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	BALMUDA Phone	京セラ	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。 ※[設定]-[その他の設定]-[OTG接続]をONにする必要がある。	
SoftBank	OPPO A55s 5G	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	arrows We	富士通	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SoftBank	AQUOS wish	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
Y!mobile	Nexus 5X	LG	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。	
Y!mobile	Android One (X1)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
Y!mobile	Android One (X2)	HTC	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
Y!mobile	Android One (S3)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	



キャリア	機種名 (スマートフォン/タブレット/その他)	メーカー	リモコンスイッチ操作機能						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答 通話終了	音楽再生 一時停止	次曲の 頭出し	前曲の 頭出し	早送り	巻戻し			
RakutenMobile	AQUOS sense6	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
RakutenMobile	OPPO A55s 5G	OPPO	○	○	○	○	×	×	○	※【設定】→「その他の設定」→「OTG接続」をONにする必要がある。 YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、曲の先頭から再生される。または再生中の曲が頭出しされる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
RakutenMobile	AQUOS wish	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
RakutenMobile	Rakuten Hand 5G	Rakuten	×	○	○	○	×	×	○	YT Music 【早送り】…次曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【巻戻し】…再生中の曲の頭出し、もしくは前曲に移動し、曲の先頭から再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。	
SIMフリー	Nexus 5X	LG	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。	
SIMフリー	Nexus 6P	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。	
SIMフリー	NuAns NEO	Trinity	×	○	×	×	×	×	×	Grooveミュージック 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…一時停止後再生再開される。 【巻戻し】…一時停止される。 【マイク機能】…画面上部に「外部画面」の音響バーが表示される。	
SIMフリー	HUAWEI P9	HUAWEI	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。	
SIMフリー	MADOSMA Q601	マウスコンピューター	×	○	×	×	×	×	×	Grooveミュージック 【マイク機能】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…一時停止後再生再開される。 【巻戻し】…一時停止される。 【マイク機能】…画面上部に「外部画面」の音響バーが表示される。	
SIMフリー	Elite x3	HP	×	○	×	×	×	×	×	Grooveミュージック 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…一時停止後再生再開される。 【巻戻し】…一時停止される。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、画面上部に「外部画面」の音響バーが表示される。	
SIMフリー	ZenPad3 8.0 (Z581KL-BK32S4)	ASUS	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…一時停止後再生再開される。 【巻戻し】…一時停止される。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。	
SIMフリー	Blade V7 Max	ZTE	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…一時停止後再生再開される。 【巻戻し】…一時停止される。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。	
SIMフリー	honor8	HUAWEI	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。	
SIMフリー	ZenFone 3 (ZE520KL)	ASUS	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【マイク機能】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【早送り】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。	
SIMフリー	Moto Z	MOTOROLA	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【マイク機能】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。	
SIMフリー	Moto Z Play	MOTOROLA	○	○	○	○	×	×	○	Play Music 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。	
SIMフリー	AXON 7	ZTE	×	○	○	○	×	×	×	音楽 【早送り】…曲が一時停止した後、前の曲に遷移する。 【巻戻し】…次曲へ移動し再生された後、前の曲に遷移する。 【マイク機能】…プレイリストの曲が再生される。	
SIMフリー	AXON 7 mini	ZTE	×	○	○	○	×	×	×	音楽 【早送り】…曲が一時停止した後、前の曲に遷移する。 【巻戻し】…次曲へ移動し再生された後、前の曲に遷移する。 【マイク機能】…一時停止した曲の、前の曲が再生される。	
SIMフリー	ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL)	ASUS	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。	
SIMフリー	ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL)	ASUS	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【マイク機能】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…一時停止後再生再開される。 【巻戻し】…一時停止される。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。	
SIMフリー	ZenPad 3S 10 LTE (Z500KL)	ASUS	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…一時停止後再生再開される。 【巻戻し】…一時停止される。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。	
SIMフリー	ZenFone 3 Ultra (ZU680KL)	ASUS	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…一時停止後再生再開される。 【巻戻し】…一時停止される。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。	
SIMフリー	g07 (Covia CP-J55a)	Covia	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。	
SIMフリー	Mate 9	HUAWEI	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【早送り】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。	
SIMフリー	Kiwami 2(極2) (FTJ162B-KIWAMI2)	FREETEL	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【マイク機能】…プレイリストの曲が再生される。 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。	
SIMフリー	RAIJIN (FTJ162E-RAIJIN)	FREETEL	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。	
SIMフリー	HUAWEI nova	HUAWEI	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。	
SIMフリー	ZenFone 3 (ZE552KL)	ASUS	×	○	○	○	×	×	×	Play Music 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。 【早送り】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。	
SIMフリー	g07+ (CP-J55aW)	Covia	×	○	×	×	×	×	×	Play Music 【マイク機能】…ボタンを長押ししている間中、プレイリストの先頭まで楽曲が移動する。 【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。	

キャリア	機種名 (スマートフォン/タブレット/その他)	メーカー	リモコンスイッチ操作機能						マイク機能	再生アプリ	備考
			着信応答 通話終了	音楽再生 一時停止	次曲の 頭出し	前曲の 頭出し	早送り	巻戻し			
SIMフリー	FR7101AK	FRONTIER	×	○	×	×	×	×	×	Play Music	【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。
SIMフリー	P10	HUAWEI	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【巻戻し】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【マイク機能】…プレイリストの曲が再生される。
SIMフリー	P10 Plus	HUAWEI	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。
SIMフリー	NuAns NEO [Reloaded]	Trinity	×	○	×	×	×	×	×	Play Music	【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【マイク機能】…Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。
SIMフリー	ZenFone Zoom S (ZE553KL)	ASUS	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。
SIMフリー	ZenFone AR (ZS571KL)	ASUS	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【巻戻し】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【マイク機能】…プレイリストの曲が再生される。
SIMフリー	Moto Z2 Play	MOTOROLA	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止される。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SIMフリー	BlackBerry KEYone	BlackBerry	×	○	×	×	×	×	×	Play Music	【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。
SIMフリー	ASUS ZenPad 10 (Z301MFL)	ASUS	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【巻戻し】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。
SIMフリー	ZenFone 4 (ZE554KL)	ASUS	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。
SIMフリー	honor 9	HUAWEI	×	○	○	×	×	×	○	Play Music	【マイク機能】…プレイリストの曲が再生される。 【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止される。
SIMフリー	Moto X4	MOTOROLA	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	ZenFone 4 Pro (ZS551KL)	ASUS	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。
SIMフリー	HUAWEI Mate 10 Pro	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	AQUOS sense lite (SH-M05)	SHARP	×	○	○	○	×	×	×	Play Music	【早送り】…ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。 【巻戻し】…次曲に移動してから、ボタンを長押ししている間、プレイリストの先頭まで曲が移動する。
SIMフリー	g07++ (CP-J55aX)	Covia	×	○	×	×	×	×	×	Play Music	【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【巻戻し】…一時停止したまま、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面へ遷移する。 【マイク機能】…音楽が一時停止した位置から再生されながら、Play Musicアプリの「今すぐ聴こう」画面が表示される。
SIMフリー	AQUOS R Compact (SH-M06)	SHARP	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止する。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	REI 2 Dual (FTJ17A00)	FREETEL	×	○	×	×	×	×	×	Play Music	【次曲の頭出し】…一時停止後再生再開される。 【前曲の頭出し】…一時停止される。 【早送り】…再生中のまま、アルバムリストの画面へ遷移する。 【マイク機能】…プレイリストの曲が再生される。
SIMフリー	MediaPad M5 LTE	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	ZenFone 5 (ZE620KL)	ASUS	○	○	×	×	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	ZenFone 5Z (ZS620KL)	ASUS	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】…次曲に移動し、曲の先頭で一時停止される。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	HUAWEI P20	HUAWEI	○	○	○	×	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	HUAWEI P20 lite	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	AQUOS sense plus	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…ボタンを押している間はどんだん前曲に移動し、先頭の曲まで移動する。 【巻戻し】…ボタンを押している間はどんだん前曲に移動し、先頭の曲まで移動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	Moto G6	Motorola	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】…次曲に移動して、一時停止される。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleの音声検索が起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleの音声検索が起動する。 【マイク機能】…Googleの音声検索が起動する。
SIMフリー	Moto G6 Plus	Motorola	○	○	○	×	×	×	○	Play Music	【前曲の頭出し】…次曲に移動して、一時停止される。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	HUAWEI nova 3	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	HUAWEI Mate 20 Pro	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	MediaPad M5 Lite	HUAWEI	×	○	○	○	×	×	○	ミュージック	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して曲の先頭から再生されたまま、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	HUAWEI P30 lite	HUAWEI	○	○	○	○	×	×	○	音楽	※かなりの頻度でボタン操作がきかないが、何回か振るってできることがある。 【早送り】…再生中の曲が一時停止し、Googleアシスタントが起動する。 【巻戻し】…次曲に移動して、Googleアシスタントが起動する。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	AQUOS sense3	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	Play Music	【早送り】…再生中の曲が一時停止し、再生した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【巻戻し】…次曲に移動し一時停止した後、ボタンを押している間は前の曲にスキップしていく。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	AQUOS sense3 plus (SH-M11)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、その後の全てのボタン操作が出来なくなる。アプリを再起動し、▶再生から再生すると操作できるようになる。 【巻戻し】…前曲が再生し、その後の全てのボタン操作が出来なくなる。アプリを再起動し、▶再生から再生すると操作できるようになる。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。
SIMフリー	AQUOS zero2 (SH-M13)	SHARP	○	○	○	○	×	×	○	YT Music	【早送り】…次曲に移動し、再生される。 【巻戻し】…前曲に移動し、再生される。 【マイク機能】…Googleアシスタントが起動する。

